

המספוא שנקנו בחוץ (מזון מרוכז) ; ותשׁ תקף ע״י כך התמונה הכללית ביתר בהירות — ממנה ילמד ציבור הבוקרים בארץ. סוכם ורוכז ע״י י. ב.


אנו שותפים לשמחת ההישגים שסופר עליהם, וברצוננו להביע משאלה שהדו"חיים בעתיד יכילו גם פרק על בעיות ייצור המספוא בכפר וכן רשימות מרוכזות על תוצאות השיווק, כגון מחירי החלב, התמורה עבור בקר, כמויות

שער — לא שער?

שלדעתי פותר יפה בעיה זו והנני לתאר אותו להלן:


מתקינים לכל רוחב הכביש או הדרך חפירה בעומק של 50 ס"מ בערך. לחפירה זו יש דפנות בטון ועליהם סבכה של צינורות בעלי קוטר של 4"–3"; רוחבה של הסבכה — כ־120–150 ס"מ; הריווח בין הצינורות — 5–7 ס"מ. למרבה החוסן מרת-

במקומות רבים נתקלים בבעיה, אמנם פעוטה, אך מטרידה במידה לא קטנה. יש והבהמות מוכרחות לעבור דרכים ראשיות וכבישים במשק עצמו ומחוצה לו כדי להגיע לחלקות המרעה. כרגיל, השערים המסודרים במקומות המעבר האלה נסגרים ע״י הרפת־נים, אולם נפתחים על ידי כל האחרים, ודווקא בשעה שהעדר מתקרב למעבר. על בן רצוי

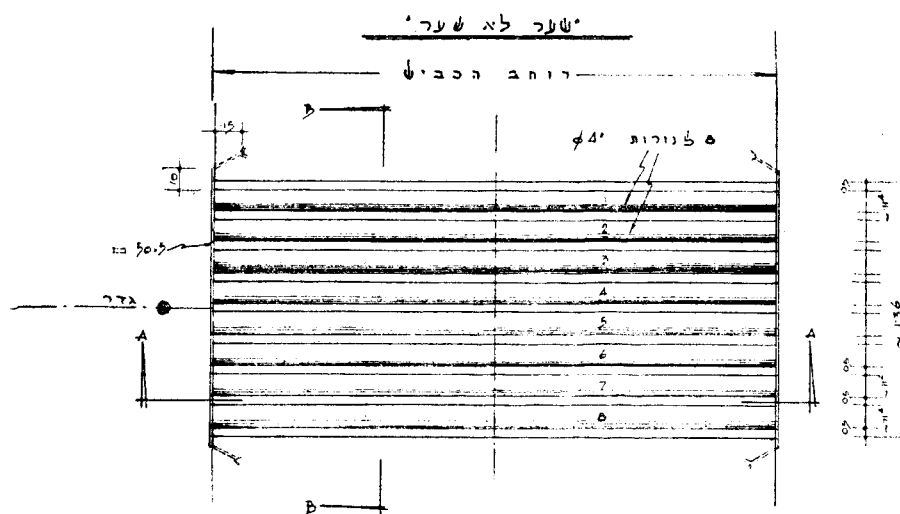

כים את הצינורות בנקודות המגע שלהם. על פני "שער" אופקי זה יכולים לעבור ללא תקלה כל־רכב גלגליים, אולם הבקר

לסדר מין מחסום שימנע את מעבר הבהמות ובכל זאת יאפשר לכלי הרכב לעבור ללא הפרעה. נזדמן לי לדאות באנגליה סידור מסויים

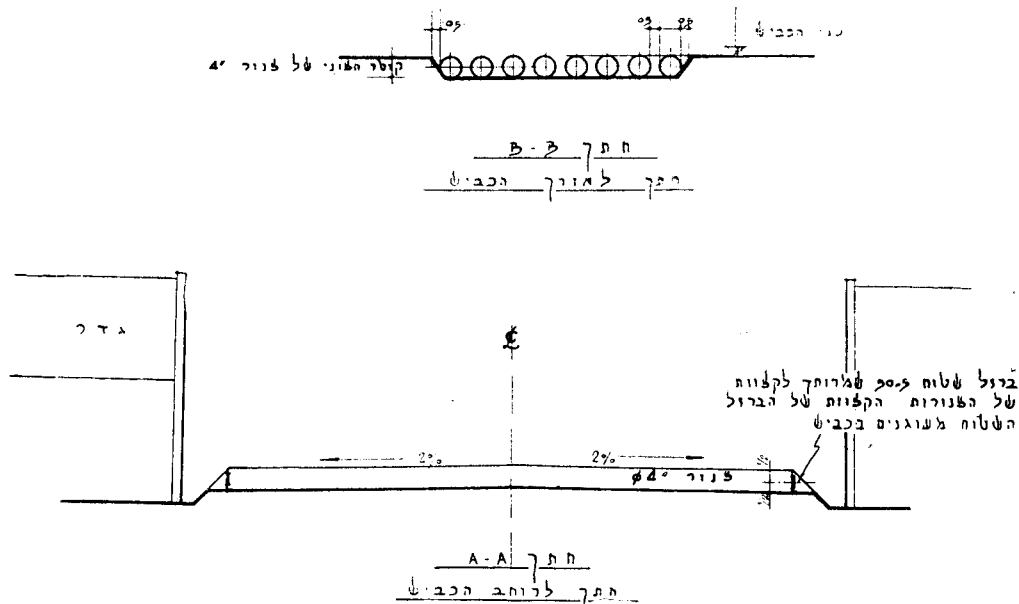

נרתע מפניו ואינו מעיז לא לדרוך עליו ולא לעבור אף בקפיצה. ייתכן שמישהו מהבוקרים כאן בארץ מת- לבט קשה בבעיה זו וינסה להקל על עצמו ע"י סידור "שער" כמתואר כאן. מרדכי ולך

מי-שתיה במרעה

תכופות; וטרם הומצאה שוקת ניידת שאפשר לטלטלה על נקלה בעקבות העדר הרועה. קשה הוא באופן מיוחד פתרון הבעיה בשטחי המרעה שמשקים בהצפה או בממטרות ניידות; בשטחים אלה רשת הצנורות היא מצומצמת למדי וכדי להוליך את המים מדי פעם לחלקה, בה רועות הבהמות, יש צורך במיתקן מסודר בל; ועצם העברתו מדי פעם תוסיף עבודה מרובה, וביחוד כשגם אצלנו תונהג החלפת חלקות הרעיה בקצב מהיר יותר. נראה לי שרצוי גם אצלנו לנסות ולפתור את השאלה לפי השיטה שהוצעה ע"י מנהל

על הצורך במי-שתיה במרעה אין להרבות דברים. בהולנד שותות הבהמות הרועות כאוות נפשן מהתעלות החוצות או גובלות את חלקות המרעה. כידוע שוהות שם הפרות במרעה ביום ובלילה, ואף החליבה נעשית בשדה, ולכן מובן מאליו ששאלת מי-השתיה נפתרה שם באופן יסודי. אצלנו נוהגים לרעות 2-3 שעות לכל פעם ומחזירים את העדר לחצר או לרפת ולכן הקלו בהרבה מקומות בסידור מי-השתיה בחלקות המרעה. קושי נוסף בסידור שוקת המים במרעה הוא ענין ה"נדידה" מחלקה לחלקה לעתים